CSIM

Guia de Inicio Rápido

SCAM2PTP4G

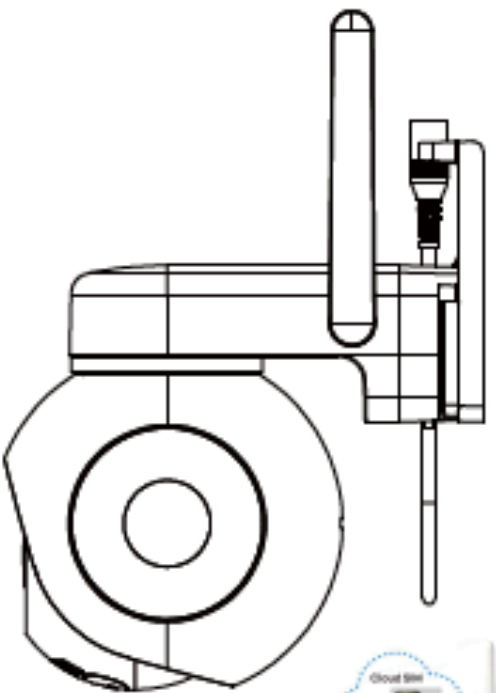

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto

1.Lista de componentes

①	②	③	⑤	⑥
Cámara	Adaptador Corriente	Soporte	Bolsa de tornilleria	Manual

2.Diagrama de la interfaz de diseño

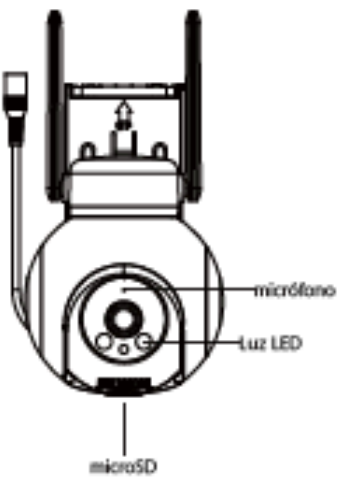

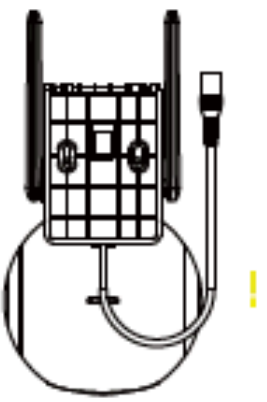

3.Descarga e instalación de la app

① Escanee el siguiente código QR y haga clic para instalar o abrir la aplicación móvil o busque aplicación EpcomSmart Home en App Store o Google Play.

4.Regístrese para iniciar sesión

①Ingrese su número de telefono o correo electrónico.

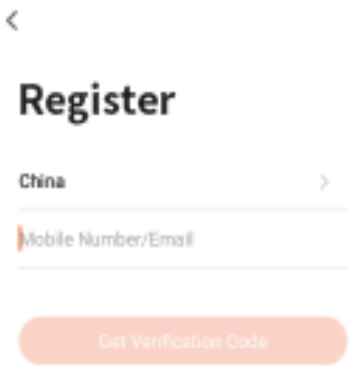

②EIntroduzca el código de verificacióny cree una contraseña

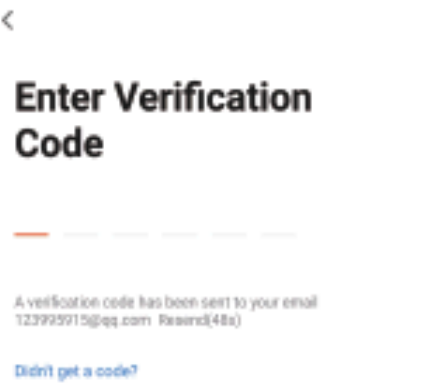

5.Conexión del dispositivo

Nota: Durante la instalación del dispositivo, asegúrese de que la señal de la red 4G es estable en el lugar de instalación, especialmente en zonas montañosas remotas. Es necesario comprobar si la señal de red 4G del operador equipado con el dispositivo es estable o no.

Indicador luminoso:
La luz roja sigue parpadeando : Fallo de conexión a la red.
La luz azul sigue parpadeando : Entra en el estado de funcionamiento normal y espere a conectarse a la red
La luz azul se enciende : Registro con éxito.
La luz azul se apaga : Conectada la red con éxito..

3. P Por favor, abra la APP de la siguiente manera:

① Haga clic en «Añadir».

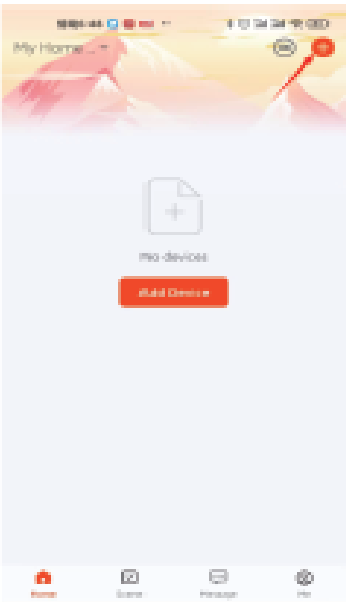

② Clic en "Escanear Codlgo".

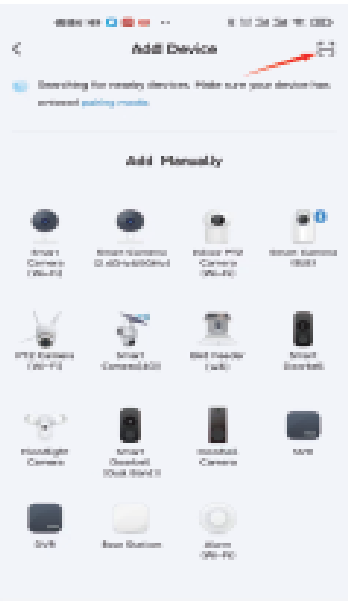

③ Escanea el codigo QR del equipo.

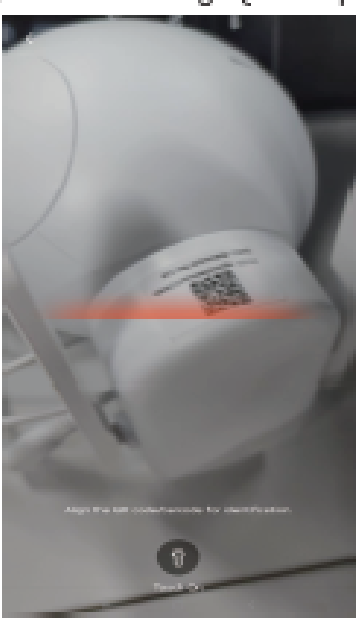

④ El dispositvo se esta agregando.

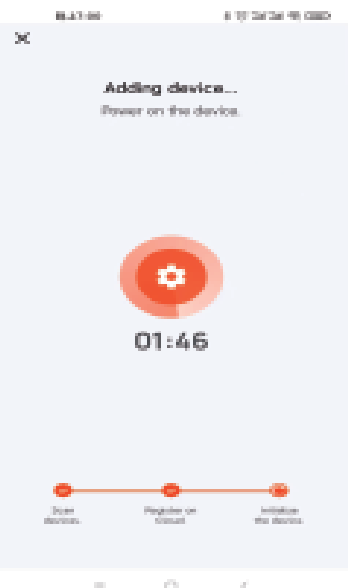

⑤ Añadido con éxito (La luz azul está encendida).

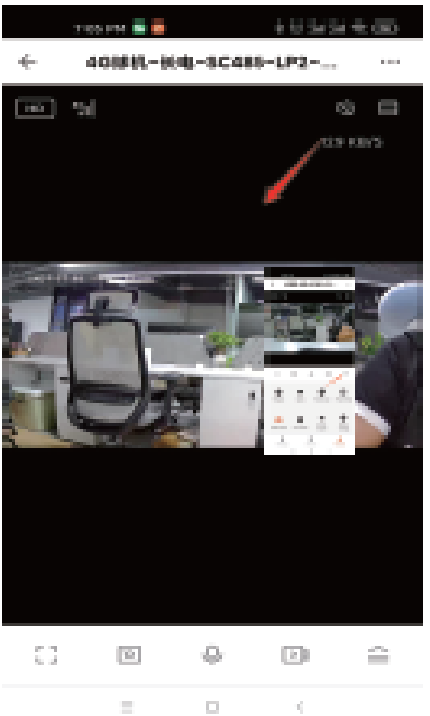

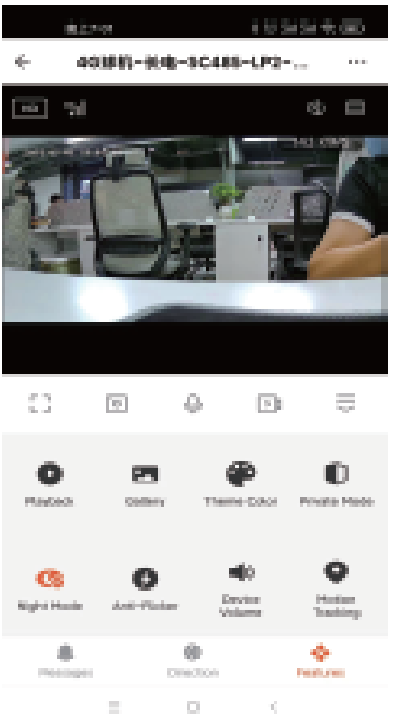

6. Instrucciones de Uso

① PTZ Control.

* Haz clic en la dirección para controlar la rotación vertical y horizontal de la cámara

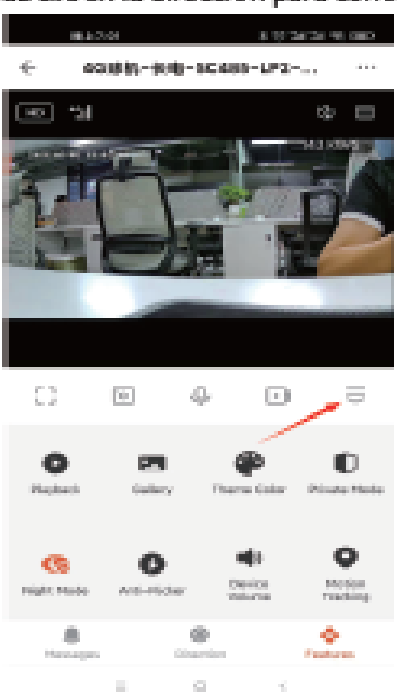

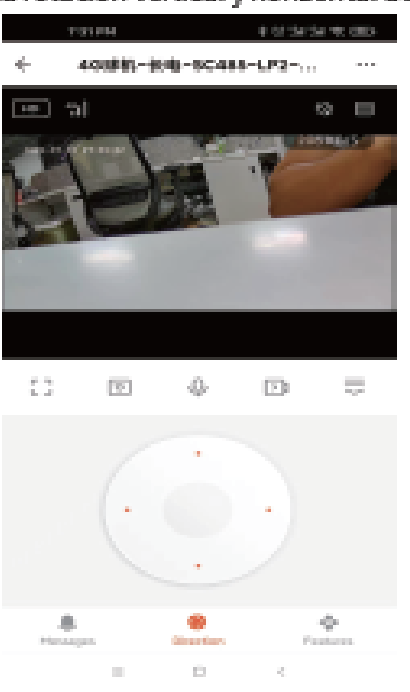

② Haz clic en «Recarga de datos» para ir a recargar tu cámara

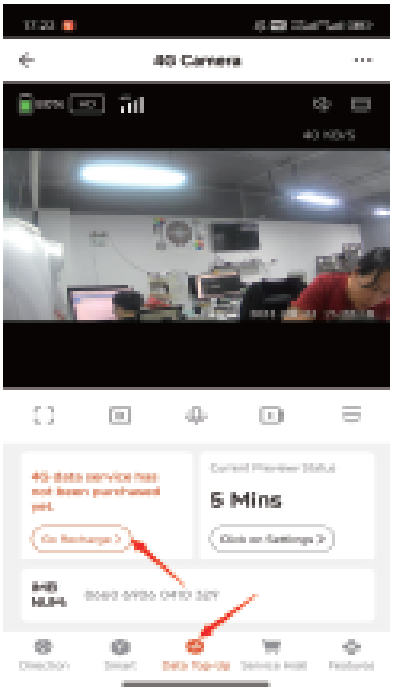

③ Clic en «Reproducción» elija la fecha para ver los archivos y vídeos del día.

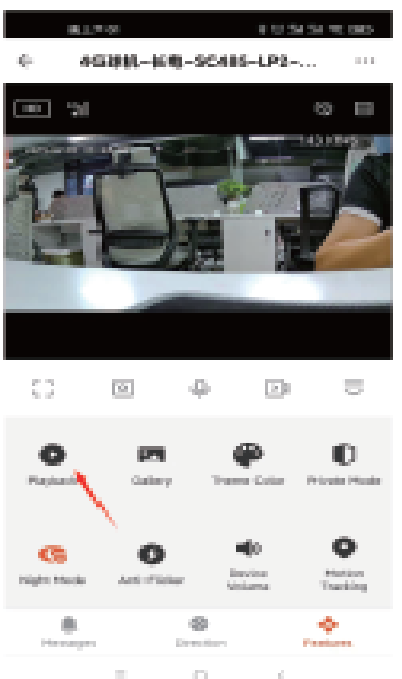

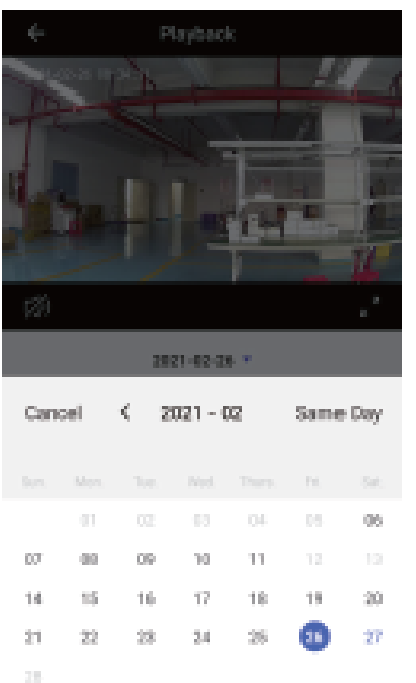

④ Soporta la vinculación de software de terceros Alexa y Google para activar el dispositivo.

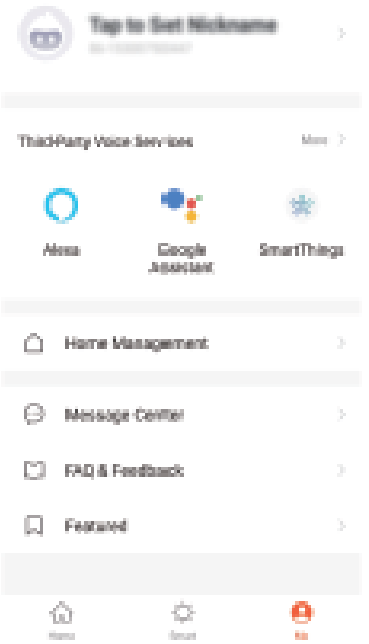

④ Pulse en Notificación de mensaje para ver el mensaje de alarma del dispositivo.

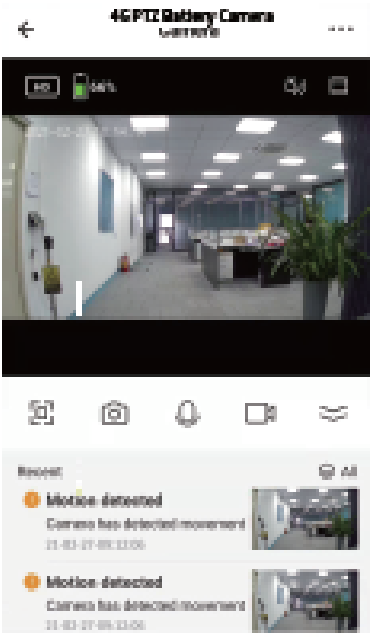

⑤Algunos recordatorios sobre la función de detección de movimiento.

* La sensibilidad de detección de movimiento puede ajustarse en la configuración del dispositivo. Cuando se utiliza en un entorno con mucha gente, se recomienda apagar o ajustar el dispositivo a una sensibilidad baja para evitar la detección de movimiento innecesaria.

* Alarma de detección de movimiento desactivada: En este estado, el dispositivo no realizará la detección de inducción de movimiento.

* Bajo : Cuando el dispositivo está en estado de hibernación, puede detectar movimiento en un radio de 5 metros e informar.

*Medio : Cuando el dispositivo está en estado de hibernación, puede detectar movimiento en un radio de 7 metros e informar.

*Alto : Cuando el dispositivo está en estado de hibernación, puede detectar movimiento en un radio de 10 metros e informar.

7. Resolución de Problemas

① Error al añadir:

* Por favor, compruebe si la luz azul del dispositivo parpadea.
* Por favor, asegúrese de que la red 4G es normal.

②Equipo fuera de linea:

Por favor, compruebe si el adaptador de corriente se ha conectado bien

③No se puede previsualizar:

* El servidor puede estar congestionado,por favor intente reiniciar la APP.

④No llegan las notificaciones Push

* Por favor, asegúrese de que la APP tiene permiso de notificación.
* Asegúrese de que el interruptor de mensajes de alarma está activado en la configuración del centro personal de la Aplicación.

⑤No hay archivos de vídeo:

* Por favor, inserte la tarjeta SD antes de arrancar.
* Por favor, asegúrese de que el interruptor de grabación del dispositivo está encendido.
* Por favor, compruebe si el estado de la tarjeta SD es normal en la APP. Si no es así, por favor, intente formatear la tarjeta SD.

Gracias por comprar la Cámara 4G, Empiece a utilizar sus nuevos dispositivos descargando «Epcom S,mart Home »una cómoda aplicación que lo gestiona todo directamente desde su teléfono. Conéctate fácilmente a 4G y controla varios dispositivos desde la punta de tus dedos.

Qué hay en tu caja:

Cámara 4 G
Adaptador*1(Opcional)
Manual del usuario*1
Soporte de montaje*1
Bolsa de tornillos*1: