

# Manual de Usuario Gateway HUB ZigBee



1

## Especificaciones.

Nombre	HUB ZigBee, puerto Ethernet
Modelo	SHGATEWAYZE
Alimentación	DC 5V 1A
Rango de Temperatura	-20°C~ 45°C
Rango de Humedad	10%-90%RH (no condensation)
Metodo de Conexión	Ethernet, ZigBee

## Incluye:

1. Gateway HUB\*1
2. USB cable alimentación\*1
3. USB adaptador\*1
4. Manual de usuario \*1
5. Cable de red\*1 (Optional)

2

## Descripción



3

## Preparación de uso:

1. Conecte su teléfono móvil a WiFi → Smart phone → Cable → Router → Smart host WAN port

\*Asegúrese de que el producto esté conectado al cable de red.

\*La puerta de enlace está en el modo de distribución de red. (dos luces indicadoras están encendidas al mismo tiempo).


2. Descargue y abra la App

Busque "EpcosSmart Home" en la tienda de aplicaciones o escanee el Código QR en el embalaje exterior/instrucciones para descargar e instalar la App.




4

## Configuración de acceso a la red

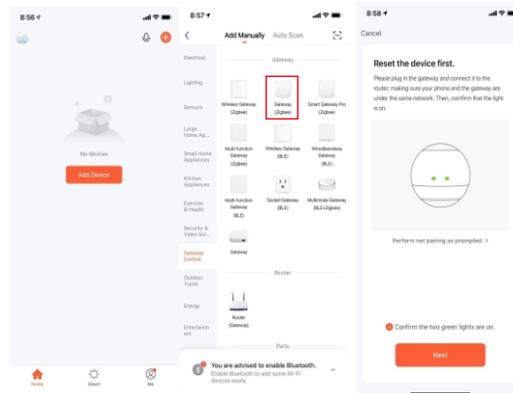

1. Abrir "EpcosSmart Home" y clic en Agregar Dispositivo.

5

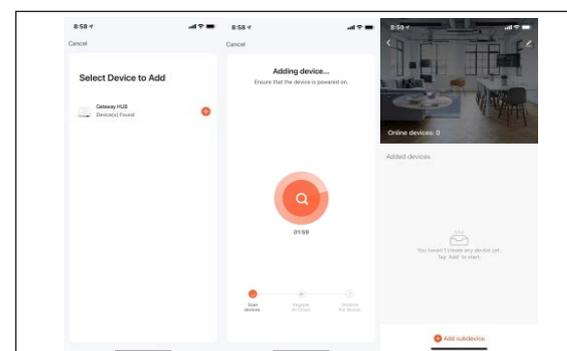

2. Haga clic en "Control central" a la izquierda y seleccione "Cableado Puerta de enlace (Zigbee)"
3. Mantenga presionado el "botón de reinicio" durante 5 segundos para confirmar si el La luz verde está encendida. Verifique "Confirme que las 2 luces verdes están encendidas". activado" y haga clic en sig.
4. Después de que el dispositivo se haya conectado correctamente, haga clic en + a la derecha.
5. Espere pacientemente para agregar equipo.
6. Haga clic en el dispositivo para aplicar la puerta de enlace.

6

## Regulaciones sin garantía

- Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, entrada de líquido, accidente, uso incorrecto de accesorios no convertidores; o romper o alterar etiquetas o marcas anti falsificación;
- El período de validez de los tres packs ha caducado;
- Daños causados por fuerza mayor;
- Circunstancias que no cumplen con las fallas de desempeño enumeradas en la "Tabla de fallas de rendimiento del producto";
- Debido a razones humanas, el convertidor y sus accesorios producen fallas de rendimiento enumeradas en la "Tabla de fallas de rendimiento del producto".

Nombre	Fallos
Gateway HUB Cableado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El producto no se puede encender.</li> <li>2. El indicador de estado no es válido.</li> <li>3. No se puede configurar la red.</li> <li>4. Otras fallas de hardware causan la función. de no estar disponible.</li> </ol>

Nota: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaz de usuario, etc. En el manual se encuentran todos los diagramas esquemáticos y son solo para referencia debido a actualizaciones y mejoras del producto, el producto real que se muestra en el producto puede ser ligeramente diferente al diagrama esquemático, consulte el producto real.

7

说明书尺寸75mm\*80mm